pressostato di massima
maximum pressure limit switch

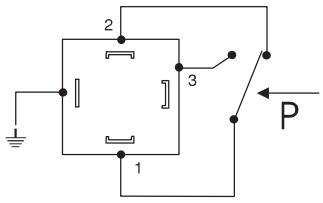

1 - 2 = normalmente chiuso
(**P** pressione = 0)
1 - 3 = normalmente aperto

1 - 2 = normally closed
(**P** pressure = 0)
1 - 3 = normally open

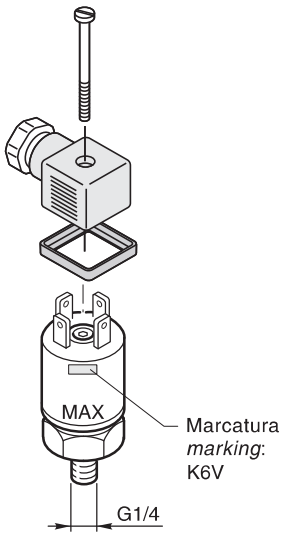

pressostato di minima (MIN)
minimum pressure limit switch (MIN)

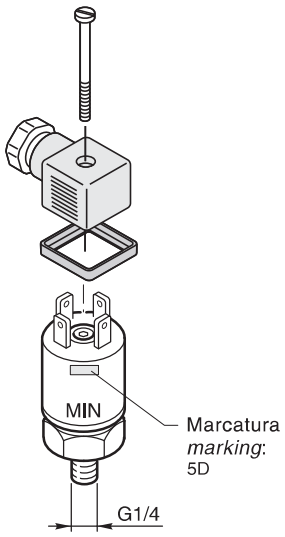

pressostato di sovraccarico
overload limit switch

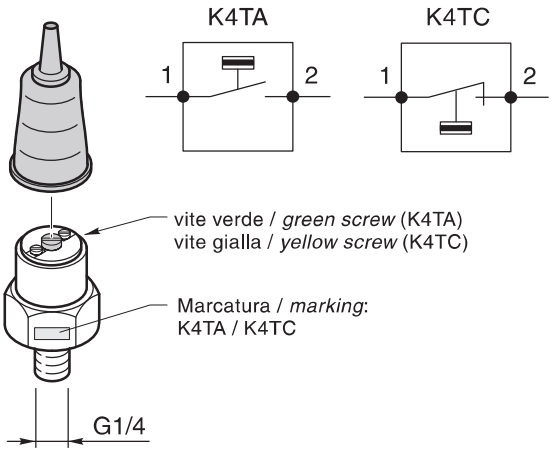

descrizione	***description***	**codice / *code***
Pressostato di sovraccarico K4TA na	*Overload limit switch K4TA (nor. open)*	R8 0080 001
Pressostato di minima (MIN)	*Minimum pressure limit switch (MIN)*	R8 0080 002
Pressostato di massima	*Maximum pressure limit switch*	R8 0080 003
Pressostato di sovraccarico K4TC nc	*Overload limit switch K4TC (nor. clos.)*	R8 0080 004

Imballo: sacchetto polietilene 200 x 150 / *packing: polyethylene bag 200 x 150*

descrizione	***description***	**codice / *code***
Pressostato di sovraccarico K4TA na PZ.5	*Overload limit switch K4TA (nor. open) PCS.5*	R8 0080 005
Pressostato di minima (MIN) PZ.3	*Minimum pressure limit switch (MIN) PCS. 3*	R8 0080 006
Pressostato di massima PZ.3	*Maximum pressure limit switch PCS.3*	R8 0080 007
Pressostato di sovraccarico K4TC nc PZ.5	*Overload limit switch K4TC (nor. clos.) PCS.5*	R8 0080 008